


تصویر ۲: قاب پشتی صفحه کلید

سیم کشی: کابل ۴ سیمه را به کانکتور باس تعبیه شده بر روی برد صفحه کلید متصل کنید. ترتیب اتصال سیم ها به کانکتور باید مطابق با ترتیب اتصال آن ها به برد اصلی باشد (تصویر ۳).

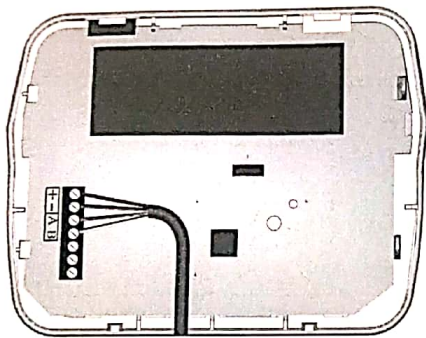

تصویر ۳: نحوه ی کابل کشی صفحه کلید

بستن: دو گیره ی بالای قاب اصلی صفحه کلید را با دقت در جای خود در قاب پیچ شده به دیوار قلاب کرده و قاب اصلی را از سمت راست و چپ قسمت پایین کمی فشار دهید تا در قاب پشت بسته شود.

مشخصات فنی:

شرح	مشخصات
12 V _{DC} nominal	ولتاژ ورودی
Maximum current 50 mA	مصرف جریان
0 - 50 °c	دمای کاری
5 - 90%	رطوبت
170 gr	وزن
16 × 9.8 × 3.5 cm	ابعاد

CONFIA DO
security systems




KP11-LCD
KEYPAD MODULE

راهنمای نصب و استفاده

با استفاده از صفحه کلید کانفیادو می توانید تنظیمات سیستم مدیریت هشدار خود را انجام دهید.

نصب سریع:

باز کردن: با کمک گرفتن از یک پیچ گوشتی دوسو، مطابق تصویر ۱، قاب پشتی صفحه کلید را باز کنید.

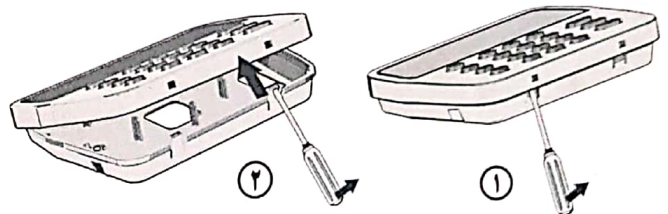


تصویر ۱: باز کردن درب صفحه کلید

ورود کابل: کابل اتصال به صفحه کلید را از محفظه ی در نظر گرفته شده ی قاب پشتی آن عبور دهید (تصویر ۲):

پیچ ها: مطابق تصویر ۲، قاب پشتی صفحه کلید و حفره ی تمپر را در نقاطی که با اعداد ۱، ۲، ۳ و ۴ مشخص شده اند، در جهت رو به بالا به دیوار پیچ کنید؛

تب پلاستیکی: اگر از کابل کشی روکار استفاده می کنید، نیاز است تب پلاستیکی در یکی از سه نقطه ی مشخص شده (عدد ۵) در تصویر را به منظور عبور دادن کابل از بغل، بالا یا پایین صفحه کلید، به آهستگی بشکنید.

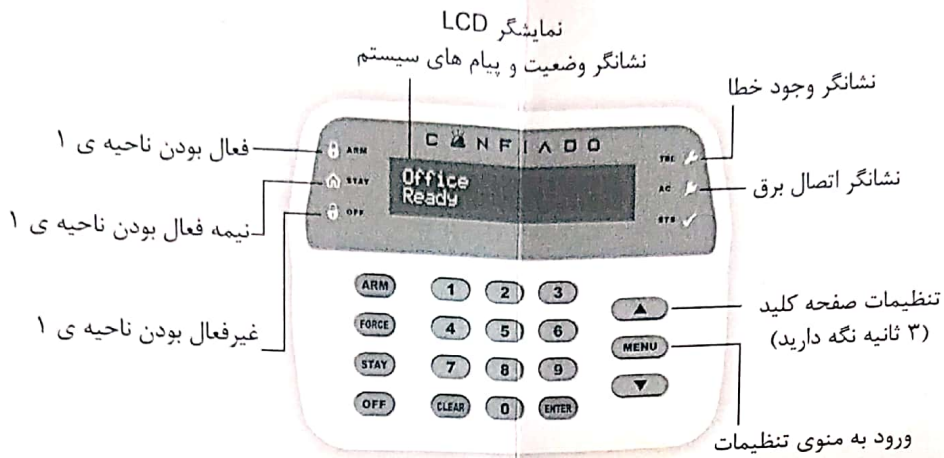

راهنمای استفاده:

مشاهده ی خطاهای سیستم: صفحه کلید خطاهایی که برای سیستم رخ داده است را نشان می دهد. برای مشاهده ی خطاها مراحل زیر را انجام دهید:

ردیف	شرح
۱	کلید [MENU] را فشار دهید
۲	گزینه [TROUBLES] را انتخاب کنید
۳	با کلیدهای بالا و پایین، خطاهای سیستم را مشاهده کنید. در صورت مشاهده ی علامت «» کنار خطا، با نگه داشتن کلید [CLEAR] آن را پاک کنید
۴	دستورالعمل های لازم برای رفع خطاها را انجام دهید و با نصاب تماس بگیرید
۵	برای خروج، کلید [CLEAR] را فشار دهید

بایپس کردن زون: هنگام فعال بودن ناحیه، زون بایپس شده غیرفعال می ماند؛ برای بایپس کردن زون، مراحل زیر را انجام دهید:

ردیف	شرح
۱	کلید [MENU] را فشار دهید
۲	گزینه [SETTINGS] را انتخاب کنید
۳	گزینه [Bypass] را انتخاب کنید
۴	شماره ی زون مورد نظر را وارد کنید

مشاهده ی تاریخچه ی رخدادها: وقایع اخیر رخ داده برای سیستم، در صفحه کلید قابل مشاهده هستند. برای مشاهده ی آن ها مراحل زیر را انجام دهید:

ردیف	شرح
۱	کلید [MENU] را فشار دهید
۲	گزینه [SETTINGS] را انتخاب کنید
۳	گزینه [History] را انتخاب کنید
۴	با استفاده از کلیدهای بالا و پایین، رخدادها و زمان و تاریخ مربوط به آن ها را مشاهده کنید

فعال کردن: برای فعال کردن سیستم هنگام خروج، مراحل زیر را انجام دهید:

ردیف	شرح
۱	همه ی زون های ناحیه را ببندید
۲	کلید [ARM] در صفحه کلید را فشار دهید و کد کاربری را وارد کنید؛ ناحیه ی مورد نظر را انتخاب کنید

نیمه فعال کردن: برای نیمه فعال کردن سیستم، مراحل زیر را انجام دهید:

ردیف	شرح
۱	کلید [STAY] در صفحه کلید را فشار دهید و کد کاربری را وارد کنید
۲	ناحیه ی مورد نظر را انتخاب کنید

فعال کردن با اجبار: برای فعال کردن سیستم در حالت اجبار، مراحل زیر را انجام دهید:

ردیف	شرح
۱	کلید [FORCE] در صفحه کلید را فشار دهید و کد کاربری را وارد کنید
۲	ناحیه ی مورد نظر را انتخاب کنید

غیرفعال کردن: برای غیرفعال کردن سیستم، مراحل زیر را انجام دهید:

ردیف	شرح
۱	کلید [OFF] در صفحه کلید را فشار دهید و کد کاربری را وارد کنید
۲	ناحیه ی مورد نظر را انتخاب کنید

هشدار پنیک: برای ارسال هشدار صدادر یا بی صدا به مرکز امنیتی، یکی از کلیدهای ترکیبی زیر را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید:

کلیدهای ترکیبی	هشدار پنیک
کلید [۳]+[۱]	هشدار اضطراری
کلید [۶]+[۴]	هشدار پلیس
کلید [۹]+[۷]	هشدار آتش سوزی